

dreambox

pilot



-
- DREAMBOX Design
 - Tryby Dreambox i TV
 - Funkcja uczenia się dla trybu TV
 - Wygodny w trzymaniu
 - Zawiera 3x baterie AAA
-

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Proszę dokładnie i w całości przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem pilota. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane nieprawidłowym użytkowaniem.

- Urządzenie można używać tylko umiarkowanym klimacie.
- Nie wystawiaj Dreamboxa bezpośrednio na działanie światła słonecznego, piorunów lub deszczu.
- Czyszczenie: Używaj wilgotnej ścierki bez środków czyszczących.
- Uważaj na baterie pilota i trzymaj je z dala od promieniowania ciepłego, aby uniknąć przegrzania i ewentualnej eksplozji.

Utylizacja

Opakowanie pilota składa się wyłącznie z materiałów podlegających recyklingowi. Zadbaj o to, aby były one poddane recyklingowi.



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być wyrzucony razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy go oddać do punktu zbiorczego recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Segregowanie odpadów po osiągnięciu końca okresu swojej używalności pomaga chronić naturalne środowisko oraz ludzkie zdrowie, a także pomaga oszczędzać zasoby naturalne.

W celu uzyskania większej ilości informacji o tym, gdzie można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sklepem, w którym urządzenie zostało nabyte. Pamiętaj, że baterie i elektroniczne odpady nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi śmieciami.

Twój nowy pilot Dreambox oferuje możliwość sterowania Dreamboxem i telewizorem za pomocą jednego urządzenia. Najpierw musisz jednak zaprogramować pilot, aby twój telewizor był w stanie zrozumieć jego sygnały.

Istnieją 3 sposoby na zaprogramowanie pilota:

1. używając kod
2. używając trybu wyszukiwania
3. używając funkcji uczenia się


Przeczytaj poniższe kroki w całości przed rozpoczęciem procedury programowania.

Wkładanie baterii

Zanim możliwe będzie korzystanie z pilota Dreambox musisz włożyć 3 baterie AAA, które powinny być dostarczone z urządzeniem.

1. Otwórz pokrywę przegrody na baterie.
2. Włóż 3 baterie AAA uważając na ich polaryzację.
3. Zamknij pokrywę i zwróć uwagę, czy jest dokładnie zatrzaśnięta.

Przyciski pilota

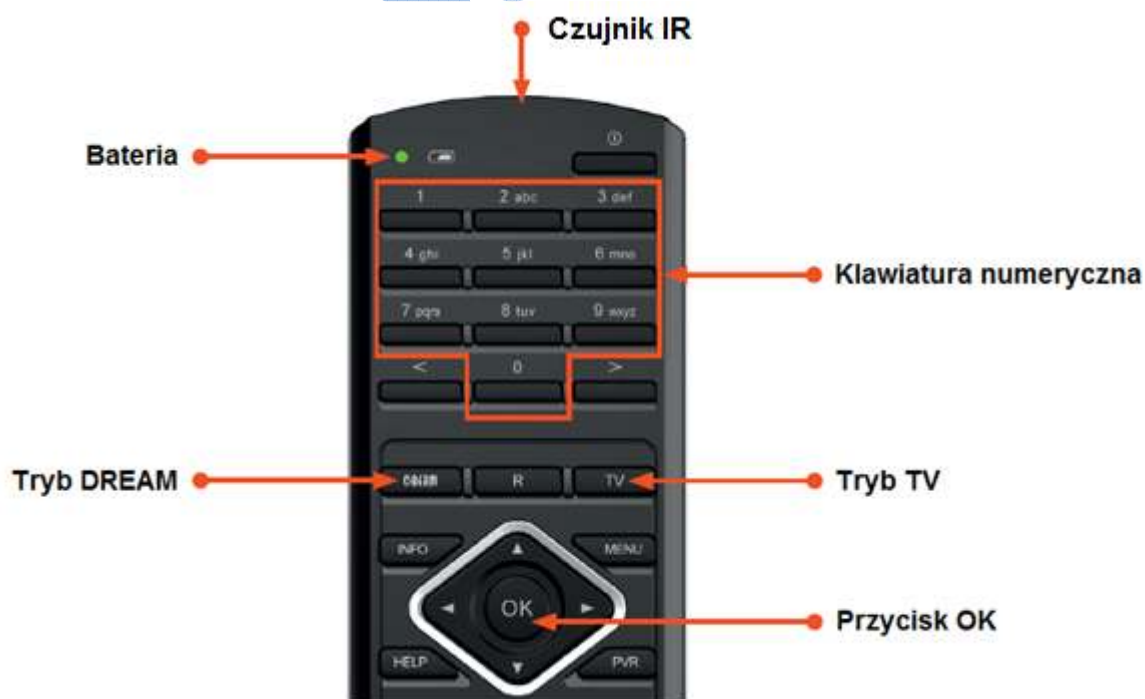

Programowanie używając kod

Przy tej metodzie programowania jest wykorzystywany kod producenta (zobacz listę kodów na www.dream-multimedia-tv.de).

1. Wciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk OK oraz TV, dopóki nie zaświeci się on na czerwono i nie aktywuje się niebieskie podświetlenie reszty klawiszy.



2. Wprowadź pożądany 3-cyfrowy kod 000~155 używając do tego klawiszy numerycznych. (najbardziej aktualną listę kodów można znaleźć online na www.dream-multimedia-tv.de). Jeśli nie możesz sterować swoim telewizorem używając danego kodu, spróbuj kolejnego. Możesz wpisać odpowiedni kod w miejscu poniżej.

Spróbuj kolejnej metody **programowania używając trybu wyszukiwania** jeżeli żaden z podanych kodów nie doprowadzi do sukcesu.

Producent TV

Kod

Uwaga:

- Programowanie zakończy się, jeśli krok 2 nie zostanie wykonany w ciągu 3 sekund.

Programowanie używając trybu wyszukiwania

W tym trybie programowania pilot Dreambox będzie co sekundę wysyłał różne sygnały wyłączenia do twojego telewizora dopóki się on nie wyłączy. Używaj tej metody programowania jeżeli żaden z kodów z listy nie zadziałał, lub jeśli nie ma twojego telewizora na tej liście.

1. Wciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk OK oraz TV, dopóki przycisk TV nie zaświeci się na czerwono i nie aktywuje się niebieskie podświetlenie reszty klawiszy.



2. Wprowadź kod **777** używając klawiszy numerycznych, aby rozpocząć tryb wyszukiwania. Podczas procesu nakieruj czujnik IR w stronę telewizora.

Niebieskie podświetlenie klawiszy jest aktywne i przycisk TV będzie migał przy każdym następnym wysłaniu sygnału wyłączenia.



3. Kiedy już twój telewizor się wyłączy (zależnie od telewizora może to potrwać nawet kilka minut), wciśnij od razu przycisk OK, aby zapisać aktualny kod i wyjść z trybu wyszukiwania.

Przycisk TV przestanie migać i programowanie zostanie ukończony. Aby wyjść z trybu wyszukiwania bez zapisania rezultatów, po prostu, wciśnij przycisk TV.

Uwaga:

- Programowanie zakończy się, jeśli krok 2 nie zostanie wykonany w ciągu 3 sekund.
- Wciśnięcie przycisku TV w każdej chwili spowoduje wyjście z trybu programowania.

Programowanie używając funkcji uczenia się.

W tej metodzie programowania możesz generalnie zrobić kopię funkcji twojego pilota TV na pilota Dreambox. Tylko przyciskom DREAM i TV nie można przypisać innych funkcji.

1. Wciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk OK oraz TV, dopóki nie zaświeci się on na czerwono i nie aktywuje się niebieskie podświetlenie reszty klawiszy.



2. Wprowadź **888** używając klawiszy numerycznych, aby aktywować tryb uczenia się. Niebieskie podświetlenie klawiszy wyłączy się i przycisk TV zapali się na czerwono.



3. Wciśnij przycisk, któremu ma być przypisana funkcja na pilocie Dreambox (wyłączając przyciski DREAM i TV).

Przycisk TV 3 razy na krótko zaświeci się na czerwono i będzie czekał na sygnał od innego pilota.

4. Ustaw pilota Dreambox oraz pilota TV naprzeciwko siebie w odległości 3-5 cm, tak jak jest pokazane na rysunku poniżej.



5. Wciśnij i przytrzymaj przez 2-3 sekundy pożądaną przycisk na pilocie TV. Kiedy sygnał zostanie odebrany, czerwone podświetlenie przycisku TV na pilocie Dreambox zniknie, po czym 3 razy zamruga jeśli programowanie się powiodło, lub 10 razy jeśli wystąpił błąd.
6. Powtórz proces począwszy od 3 kroku jeśli chcesz zaprogramować inny przycisk lub jeśli wystąpił błąd przy poprzednim punkcie.
7. Wciśnij przycisk TV, aby wyjść z trybu uczenia się. Przycisk mignie 5 razy i podświetlenie się wyłączy.

Uwaga:

- Programowanie zakończy się jeśli krok 2 nie zostanie wykonany w ciągu 3 sekund.
- Programowanie zakończy się jeśli krok 5 nie zostanie wykonany w ciągu 6 sekund.
- Wciśnięcie przycisku TV w każdej chwili spowoduje wyjście z trybu programowania.

Tryb Dreambox

Wciśnij przycisk DREAM, aby aktywować tryb Dreambox pilota.

Upewnij się, że dwa przełączniki pod pokrywą baterii są przełączone, jeśli chcesz używać pilota do większej ilości Dreamboxów w pokoju niż 1.

Tryb TV

Wciśnięcie przycisku TV papilocie spowoduje jego przejście w tryb TV wykorzystując ostatnio wprowadzony kod. Teraz możesz sterować telewizorem także z pilota Dreambox poza normalnym.

Podświetlenie przycisków

Wciśnięcie przycisku DREAM spowoduje jego zaświecenie się na czerwono na 3 sekundy. Podświetlenie zniknie w momencie wciśnięcia innego przycisku w międzyczasie.

Wciśnięcie przycisku TV spowoduje jego zaświecenie się na czerwono na 3 sekundy. Podświetlenie zniknie w momencie wciśnięcia innego przycisku w międzyczasie.

Wciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku (poza DREAM i TV) aktywuje niebieskie podświetlenie przycisków na 10 sekund.

Dane techniczne:

Wymiary: 19,5 x 5,5 x 2 cm (D x S x G)

Waga: 130g (bez baterii)

Baterie 3x AAA